

Il Cubatore x

Quick Start Pied à coulisse digitale

Félicitations

pour l'achat du Cubatore,
le système intelligent de
cubage des grumes.

Utilisation générale

Le Cubatore est utilisé pour mesurer de façon digitale le cubage de lots de grumes avec ou sans écorce. Avant la mesure, les données de base du lot comme le client, le type de bois, la qualité et le taux d'écorce (pourcentage, etc.) sont saisies dans l'application Cubatore, puis le diamètre est mesuré bille par bille (également en 2 fois horizontalement et verticalement) avec le pied à coulisse digital. On peut rapidement modifier la longueur et la qualité (ou le type de bois) en effectuant un swipe dans l'application Cubatore. L'application affiche en permanence la quantité et le cubage total avec et sans écorce.

À la fin, les données de mesure peuvent encore être vérifiées, modifiées ou complétées, imprimées avec l'imprimante portable ou, en présence d'un réseau mobile, transférées dans le cloud Cubatore. Le cloud Cubatore est un site internet où les données saisies peuvent être gérées, les listes de mesures imprimées et les données peuvent être exportées vers d'autres applications. Il est également possible de saisir, de modifier ou de compléter des données de base comme les clients, les types de bois, etc.

Ce Quick-Start vous explique comment réaliser votre première mesure.

Il Cubatore x

Quick Start
Pied à coulisse digitale

Contenu de la livraison

Pied à coulisse
digital avec laser

Smartphone avec
application et chargeur

Attache pour bras
pour le smartphone

Logiciel
Cubatore

Troncs

ID	NOM	CLIENT	OPERATEUR	ORIGINE	SCIERIE	TYP DE BOIS	DATE	TRONCS	M ³	M ³	TAG
30282	12	Adrien	Adrien	Allemagne	Francois	Sapin	2024-02-26	23	18,284	20,123	
30283	370-22	Jonathan	Adrien	Allemagne	Francois	Chêne	2024-02-26	11	17,721	17,721	

NOTE

NUMERO	QUALITÉ	TYP DE BOIS	TIME	LONGUEUR	DÉDUCTION	DIAMÈTRE 1	DIAMÈTRE 2	DIAMÈTRE 3	DIAMÈTRE 4	M ³	M ³
1	B	Chêne	17.24.27	800 cm	0 %	55 cm	59 cm	0 cm	0 cm	2,04	2,04
2	B	Chêne	17.24.51	800 cm	0 %	56 cm	56 cm	0 cm	0 cm	1,969	1,969
3	B	Chêne	17.24.58	800 cm	0 %	34 cm	35 cm	0 cm	0 cm	0,726	0,726
4	B	Chêne	17.25.00	800 cm	0 %	33 cm	32 cm	0 cm	0 cm	0,643	0,643
5	B	Chêne	17.25.02	800 cm	0 %	61 cm	62 cm	0 cm	0 cm	2,337	2,337
6	B	Chêne	17.25.27	800 cm	0 %	71 cm	70 cm	0 cm	0 cm	3,077	3,077
7	B	Chêne	17.25.30	800 cm	0 %	34 cm	32 cm	0 cm	0 cm	0,684	0,684
8	B	Chêne	17.25.39	800 cm	0 %	29 cm	33 cm	0 cm	0 cm	0,604	0,604
9	B	Chêne	17.25.41	800 cm	0 %	41 cm	43 cm	0 cm	0 cm	1,108	1,108
10	B	Chêne	17.25.45	800 cm	0 %	56 cm	59 cm	0 cm	0 cm	2,04	2,04

Mode d'emploi du smartphone



- 1 Régler le volume
- 2 Allumer et éteindre le smartphone
- 3 Charger la batterie

Bedienungsanleitung Messkluppe & Laser



- 1 Activer le laser & confirmer la mesure
- 2 Désactiver le laser
- 3 Connexion Bluetooth et état de la batterie
- 4 Piles
- 5 Pliable
- 6 Réglable

Étape #1: Créer un nouveau lot



- 1 Allumer le laser
- 2 Vérifier la connexion Bluetooth *
- 3 App > Menu > Troncs
- 4 Créer un nouveau lot en appuyant sur le symbole +
- 5 Saisissez les données obligatoires et cliquez sur la coche
- 6 Vous pouvez commencer à mesurer!



* Le symbole bluetooth sur votre smartphone doit être vert. S'il est rouge ou pour d'autres avec la connexion voir ci-dessous dans la section „Questions et réponses“



Étape #2: Mesurer

- 1 Ouvrir le pied à coulisse
- 2 Mesurer la grume
- 3 Double clic sur le laser pour effectuer la mesure
- 4 Terminer le lot
- 5 Synchroniser les données avec le cloud

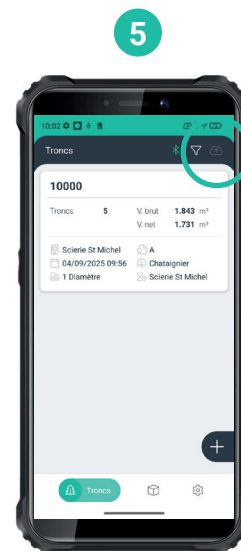
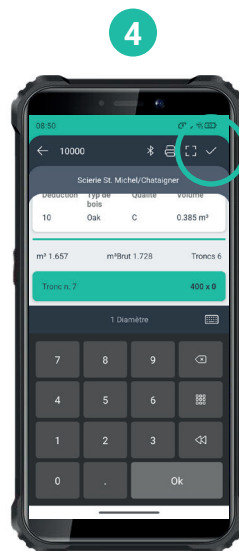


Étape #3: Logiciel cloud

- 1 Se connecter sur www.infometrics.eu
- 2 Menu > Grumes
- 3 Vue détaillée du lot
- 4 Exporter vers Excel
- 5 Imprimer les fiches

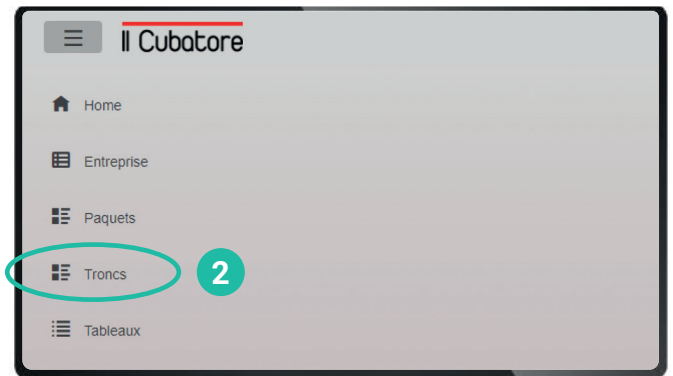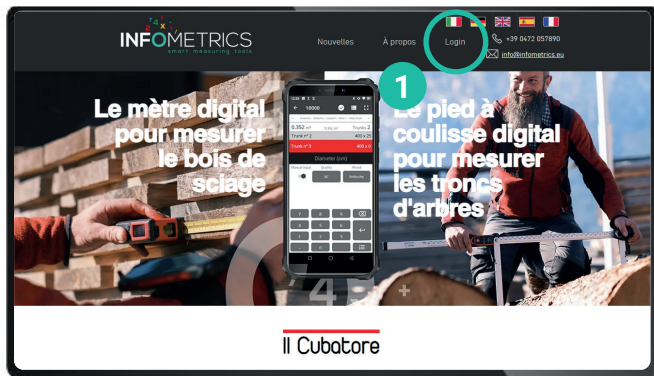

NUMER	QUALIT	TYP DE	TIME	LONGU	DÉDUC	DIAMÉT	DIAMÉT	DIAMÉT	DIAMÉT	M³	M³
1	B	Chêne	17:24:27	800 cm	0 %	55 cm	59 cm	0 cm	0 cm	2,04	2,04
2	B	Chêne	17:24:51	800 cm	0 %	56 cm	56 cm	0 cm	0 cm	1,969	1,969
3	B	Chêne	17:24:58	800 cm	0 %	34 cm	35 cm	0 cm	0 cm	0,726	0,726
4	B	Chêne	17:25:00	800 cm	0 %	33 cm	32 cm	0 cm	0 cm	0,643	0,643
5	B	Chêne	17:25:02	800 cm	0 %	61 cm	62 cm	0 cm	0 cm	2,337	2,337
6	B	Chêne	17:25:27	800 cm	0 %	71 cm	70 cm	0 cm	0 cm	3,077	3,077
7	B	Chêne	17:25:30	800 cm	0 %	34 cm	32 cm	0 cm	0 cm	0,684	0,684
8	B	Chêne	17:25:39	800 cm	0 %	29 cm	33 cm	0 cm	0 cm	0,604	0,604
9	B	Chêne	17:25:41	800 cm	0 %	41 cm	43 cm	0 cm	0 cm	1,108	1,108
10	B	Chêne	17:25:45	800 cm	0 %	56 cm	59 cm	0 cm	0 cm	2,04	2,04


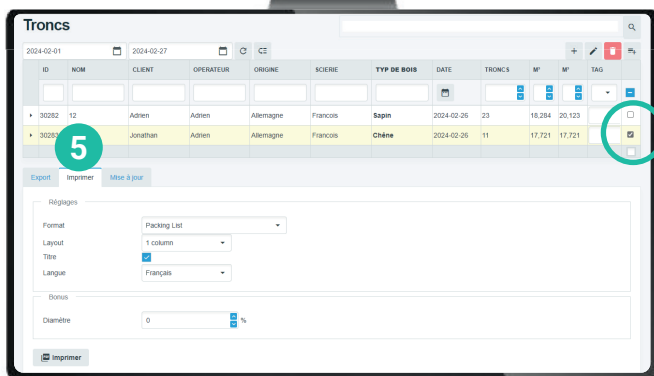
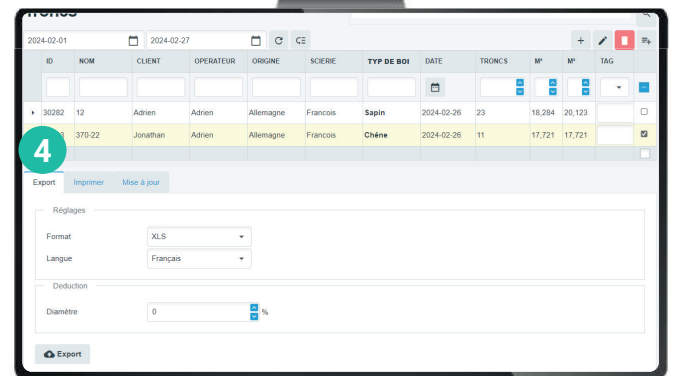


Pour exporter un lot, l'imprimer, le modifier, le supprimer, etc. il faut cocher la case à droite.

Questions et réponses

Connexion Bluetooth pied à coulisse > smartphone/application

- 1 Activer le laser
- 2 Activer/vérifier Bluetooth sur le smartphone
- 3 Lancer l'application sur le smartphone
- 4 Cliquer sur le symbole bluetooth (rouge) et sélectionnez „Disto“
- 5  Vérifier la connexion sur le smartphone (le symbole doit être vert) et sur le laser

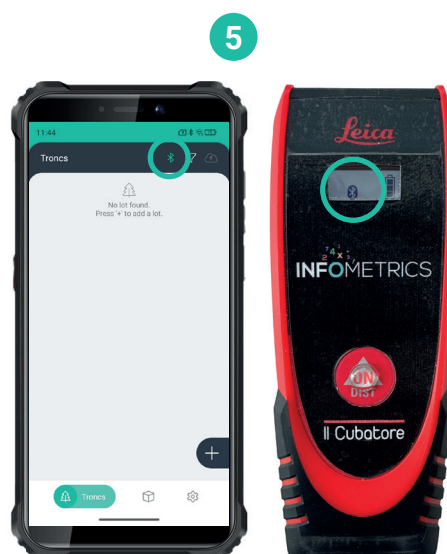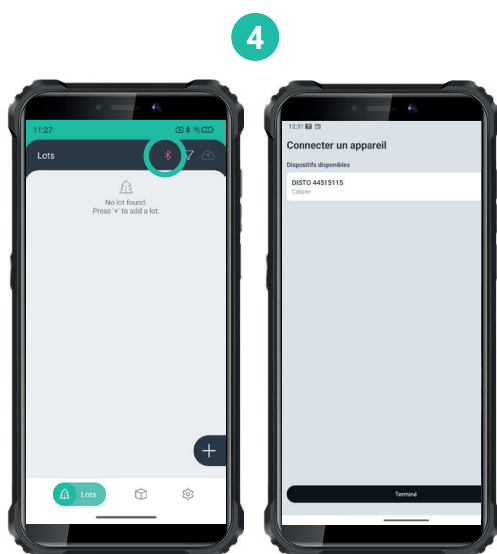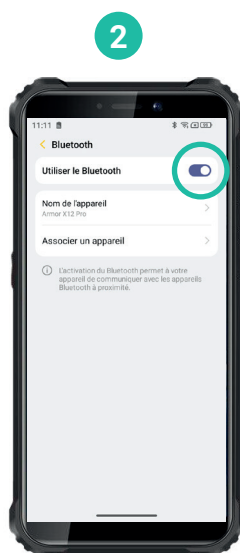

Il Cubatore









www.infometrics.eu

+39 0472 057890